

Programın Kullanım Klavuzu

Cihazda Ayarlanması Gereken Parametreler;

Programın çalışabilmesi için cihaz parametrelerinin aşağıdaki gibi ayarlanması gerekmektedir. Cihaz parametrelerinin nasıl ayarlanacağı ve donanım bağlantılarının nasıl yapılacağı cihaz kitapçığında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

MX08 MB Haberleşme Parametreleri :


RS-485	Data Formatı	Modbus RTU Low-High
	Haberleşme Hızı	9600
	Data boyu & Parity	8 None 1
	Adres	1
	CHK	Kullanılmıyor
	Cevap hızı	Derhal

DOP Operatör Panel Parametreleri :

- Haberleşme Portu : COM 3
- Parametreleri : 9600 – 8 – None – 1

PROGRAMIN KULLANIMI :

Ana Ekran :

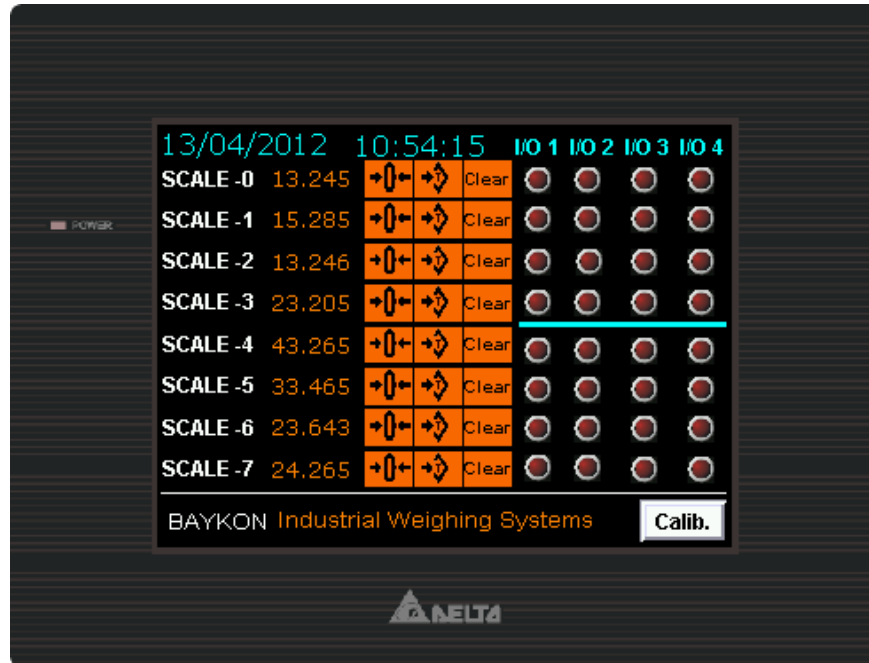

Ana ekranda, MX08 AD'lerin gösterge değerleri ve sistemde bulunan MX08 I/O'ların dijital giriş-çıkışlarının durumları gösterilir. I/O ünitelerinin girişleri mavi çizginin üst kısmında, çıkışları ise mavi çizginin alt kısmında yer almaktadır. Çıkışları aktif veya pasif etmek için göstergenin üzerine dokunmak yeterlidir.

Kalibrasyon Ekranı :



MX08 AD'lerin sıfır ve kazanç kalibrasyonlarının yapıldığı ekrandır. MX08 AD'ler kalibrasyona hazırlanırken ekranda ilgili transmitterin kalibrasyon durumu [*Hazır*] olarak gösterilir.

Kalibrasyon işlemi esnasında ekranda [*Kalibrasyon Yapılıyor*] mesajı gösterilir, kalibrasyon işlemi başarılı bir şekilde tamamlandığında ekranda [*Hazır*] mesajı gösterilir.

Kalibrasyon işlemi esnasında herhangi bir hata olması durumunda, hata ile ilgili detaylı bilgi ekranda gösterilir.